


Side Window Deflectors



Front Installation Instructions

ES Consulte las páginas 3-4 para español

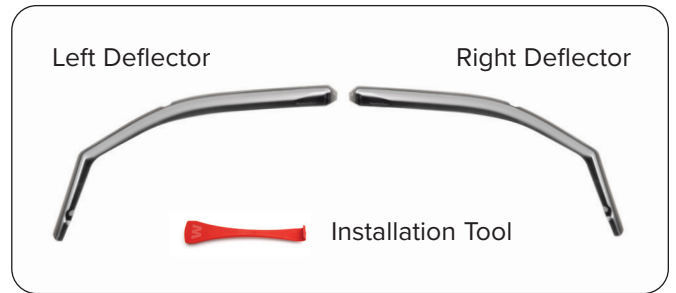

(2) Side Window Deflectors, (1) Installation Tool



1 Start with the driver's side. Before installing, ensure that the window and window channel are clean and dry. Wrap a paper towel around the flat end of the provided red installation tool and sweep it through the window channel, wiping away dirt and debris.



2 Starting with the driver's side window down, use the deflector marked "L" and place the flat ledge of the deflector onto the windowsill. Slide the bottom edge (highlighted in red) down between the weatherstrip and the windowsill. Then, slide the deflector forward until the front flange is in the window channel. **Note: The view shown is inside the vehicle, but you need to install the deflector from the outside.**



3 Make certain the bottom edge of the deflector is inserted properly **between** the weatherstrip and windowsill.



4 With the front end in position, bow the deflector outward and insert the rear edge behind the weatherstripping.



5 Pull down and tuck inward, working from the front to the back.



6 Use the flat end of the installation tool to carefully run it between the window seal and the deflector to help with its final positioning.



Roll up the window in small increments slowly until it fully closes. Please keep the window closed for 48 hours. Repeat Steps 1-7 on the passenger side.



Congratulations! Your new WeatherTech® Side Window Deflectors have been installed



Love how your new Side Window Deflectors are looking? Share a pic today by scanning the code above!

Installation Tips:

1. Slowly raise the window up without activating the auto-up function. If unable to fully close, have someone press the window between their hands upwards. Simultaneously raise the window up in small increments until fully closed.
2. If safety features cause the window to go down, reset the window by:
 - a. Roll the window down, holding the button down for 5 seconds.
 - b. Raise the window without activating the auto-up feature. Hold the button up for 3 seconds.
3. **Leave windows closed fully for 48 hours. Deflector may take longer to acclimate below 60° F / 16° C.**
4. Use the hook end of the Installation Tool that's provided to fix any weatherstripping that may have been folded inwards upon installing the deflector.
5. All parts indicate which side of the vehicle they align with. This is indicated by an "L" and "R" located on the flange. The WeatherTech® logo should be positioned toward the rear of the vehicle.



WARNING:

Accessories that are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully before installation, and comply with the instructions at all times. If in doubt, contact WeatherTech.



(800) 441-6287
weathertech.com/warranty




Made in USA

Deflectores de ventana laterales



Video de instalación

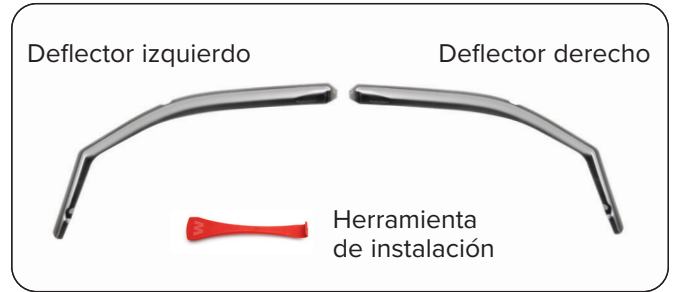

(2) deflectores de ventana laterales, (1) herramienta de instalación



ES Comience por el lado del conductor. Antes de la instalación, asegúrese de que la ventana y el canal de la ventana estén limpios y secos. Envuelva una toalla de papel alrededor del extremo plano de la herramienta de instalación proporcionada y bárrala a través del canal de la ventana, limpiando la suciedad y los residuos.



ES Comenzando con la ventana del lado del conductor completamente abajo, utilice el deflector marcado "L" y coloque el borde plano del deflector en el alféizar de la ventana. Deslice el borde inferior (resaltado en rojo) hacia abajo entre el burlete y el alféizar de la ventana. Luego, deslice el deflector hacia adelante hasta que la brida frontal esté en el canal de la ventana. **Nota: la vista que se muestra es el interior del vehículo, pero es necesario instalar el deflector desde el exterior.**



ES Asegúrese de que el borde inferior del deflector esté insertado correctamente entre el burlete y el alféizar de la ventana.



ES Con el extremo delantero en posición, incline el deflector hacia afuera e inserte el borde trasero detrás del burlete.



ES Jale hacia abajo y comience a meterlo desde la parte delantera hacia la parte posterior.



ES Ahora, utilice el extremo plano de la herramienta de instalación para pasarlo cuidadosamente entre la junta de estanqueidad de la ventanilla y el deflector para ayudar a posicionarlo.



ES Suba la ventana de a poco hasta cerrarla completamente. Mantenga la ventana cerrada por 48 horas. Repita los pasos 1 al 7 en el lado del pasajero.



ES ¡Felicitaciones! Sus nuevos deflectores de ventana laterales WeatherTech® están instalados.



¿Le gusta el aspecto de sus nuevos deflectores de ventana laterales?
¡Comparta una foto hoy mismo escaneando el código de arriba!

Sugerencias para la instalación:

1. Suba lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Si no se puede cerrar del todo, pídale a una persona que presione la ventanilla hacia arriba con sus manos. En simultáneo, suba la ventanilla de a poco hasta cerrarla completamente.
2. Si las funciones de seguridad hacen que la ventanilla baje, vuelva a ajustar la ventanilla de la siguiente manera:
 - a. Baje la ventanilla. Mantenga presionado el botón hacia abajo durante 5 segundos.
 - b. Suba lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Mantenga presionado el botón hacia arriba durante 3 segundos.
3. **Deje las ventanillas completamente cerradas durante 48 horas. Es posible que los deflectores demoren más en aclimatarse cuando la temperatura es inferior a 60 °F/16 °C.**
4. Utilice el extremo de gancho de la herramienta de ajuste provista para arreglar cualquier burlete que se haya doblado hacia adentro después de instalar el deflector.
5. Todas las piezas indican con qué lado del vehículo se alinean. Esto se indica mediante una “L” y una “R” situadas en el reborde. Si hay una etiqueta de WeatherTech®, se debe orientar hacia la parte posterior del vehículo.



ADVERTENCIA:

Los accesorios que no están ajustados correctamente pueden ser peligrosos. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de realizar la instalación y respételas en todo momento. Si tiene alguna duda, comuníquese con WeatherTech.



(800) 441-6287
weathertech.com/warranty



Hecho en EE. UU.